CELESTRON®

TrekGuide™ LITE

DIGITAL COMPASS

INSTRUCTION MANUAL

MODELS #48004 - 48005

FEATURES

- Digital Compass function provides degrees, north pointing arrow and cardinal point readings. Compass Range: - 0° To 359° , 1-16 pointers (graphical)
- Declination angle adjustable for regions with magnetic variation
- Time, Dual Time, Date and Day of the week
- Alarm with snooze
- Temperature with built-in thermometer reading with unit °C or °F
- Backlight
- Water resistant
- Batteries: 2 CR2032 Lithium (included)
- Lanyard included for easy carrying

SPECIFICATIONS

Temperature measuring range	-20° to +60° C and -4° to +140° F
Power supply	Battery: CR2032 lithium x 2 pcs
Dimensions	L x H x W: 54 x 103 x 15 mm or 2.1” x 4.1” x 0.6”
Weight	70 g or 2.5 oz

MAIN APPEARANCE

Parts A- LCD

A1: Direction Arrow

A2: Direction OR Temperature

A3: Time

A4: Day of Week

A5: Date

Parts B- Buttons

B1: "▼" button

B2: "SNOOZE/LIGHT" button

B3: "▲" button

B4: "MODE" button

B5: "COMPASS" button

Parts C- Structure

C1: Hole for Neck Strap

C2: Battery Compartment

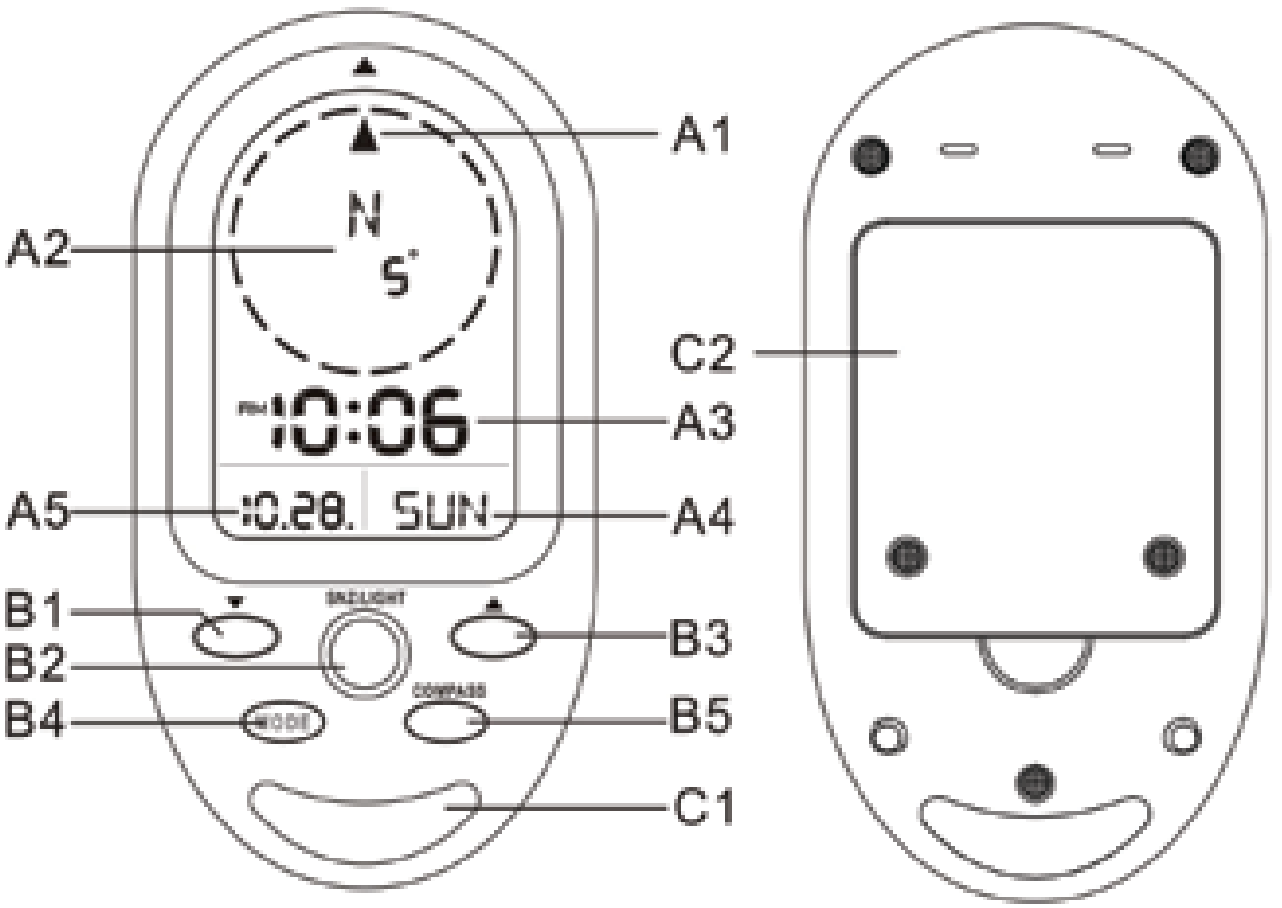

SET UP

Power

- Use a small screwdriver to remove the 2 screws on the battery cover. Insert CR2032 lithium batteries (2 qnty) with the positive side of the battery upward. Replace the battery door and tighten the screws.
- When the battery is low ( ) will appear on screen and the batteries should be replaced.

SET THE TIME AND DATE

- Press MODE button to switch between Clock, Alarm Clock, Year and Dual Time.

TIME MODE

Time Setting

- Press and hold “MODE” button for 3 seconds to enter settings. Press “▼”or “▲” to change setting, and press “MODE” button to confirm and move to next setting.
- Setting sequence is as follows: Hour, Minute, Second, Year, Month, Day, Day-of-week language (German, English, Russian, Danish, Dutch, Italian, Spanish or French)
- If no button is pressed for 15 seconds, the display will return to previous mode.
- Press “MODE” button to exit the Time Setting Mode.

NOTE: When out of settings mode, press the “▲” button to select 12 or 24 hour mode

Alarm Setting

- Press “MODE” button to navigate to Alarm Time Display (“AL” icon displays on the LCD). Hold “MODE” button for 3 seconds to enter alarm clock setting mode. Press “▼” or “▲” to change setting, and press “MODE” button to confirm and move to next setting.
- The setting sequence is: Hour, Minute and Alarm ON ( )/ OFF ( ).
- When the alarm is on, the symbol “ ” appears and when it is off the symbol “ ” disappears.

Dual Time Setting

- Press “MODE” button until “DT” is shown on the screen.
- Hold “MODE” button for 3 seconds to enter Dual Time setting. The “Hour” digits flash. Press “▲”or “▼“ button to adjust the “hour”, press “MODE” button to confirm and quit the setting.
- When alarm goes off “ ” will flash. Press any button (except SNOOZE/LIGHT button) to stop the alarm. If no button is pressed the alarm will automatically stop after 2 minutes.
- When alarm is going off, press “SNOOZE / LIGHT” button to activate the snooze alarm, (Zzz icon will flash on screen). The alarm will snooze for 5 minutes. The snooze function can be used only 7 times.

COMPASS

The compass shows the bearing in degrees due North together with 16 cardinal points.

- Press the Compass button and the unit will enter the Compass mode. Make sure to hold the unit horizontally, parallel to the ground. Point the arrow that is printed on the Compass housing in the direction you wish to travel. This direction will be displayed along with the angle in ° (degrees). The LCD arrow {▲} will always point North.

- If no key is pressed for 30 seconds, the unit will automatically shut off the compass and return to the temperature mode.

Note: The compass must be kept in a level position when in use. Taking a measurement while the unit is not horizontal (in relation to the horizon) can result in a large measurement error.

Always take bearings in the open air, because it is easily affected by disturbing sources of magnetism.

COMPASS BEARING LEGEND

DIRECTION	MEANING
N	North
E	East
S	South
W	West

DIRECTION	MEANING
NNE	North-Northeast
ESE	East-Southeast
SSW	South-Southwest
WNW	West-Northwest

DIRECTION	MEANING
NE	Northeast
SE	Southeast
SW	Southwest
NW	Northwest

DIRECTION	MEANING
ENE	East-Northeast
SSE	South-Southeast
WSW	West-Southwest
NNW	North-Northwest

COMPASS SENSOR CALIBRATION

The compass should be calibrated before use AND when the batteries are replaced.

- In COMPASS mode hold the “COMPASS” button for 3 seconds to enter the compass sensor calibration mode, then press the “COMPASS” button to start the calibration.

- Keep the unit in a level position or on top of a non-metallic table or desk. Reference the arrow showing in the LCD, rotate the compass clockwise for two full rotations slowly:

- When finished, the LCD will display “OK” if the calibration is successful

or display “Fail” if unsuccessful

SET THE MAGNETIC DECLINATION ANGLE

The angle between magnetic north and the true north direction is called magnetic declination. The earth's magnetic poles fluctuate over time, and it also varies from place to place. Find the magnetic declination on a map or website, and then set the declination on this unit to offset the difference between magnetic north and true north. Please note that if you fail to do this, the readings you get from the compass could be in error.

- In COMPASS mode, hold the "COMPASS" button for 3 seconds to enter the compass sensor calibration mode, press "MODE" button to enter setting of the declination angle. The angle will flash on the LCD. For example, below the "0° " will flash on the LCD).

- Press "▲"or "▼" to change the angle value, range from -90° to 90°, and press "MODE" button to confirm and exit the setting.

TEMPERATURE

- When compass mode is off, the LCD will display the temperature in units of °C or °F. The temperature range will be from -20°C to 60°C.
- Press "▼" button to change the reading from °C to °F.
- When Temperature is lower than -20°C, the display will show LL.L°C. When temperature is higher than 60°C, LCD display will show HH.H°C.

BACKLIGHT

- Press the SNOOZE/LIGHT button to turn the backlight on for 5 seconds.

MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

- Do not disassemble or modify the unit in any way.
- Do not use any abrasive or volatile cleaners on the unit.
- Do clean the unit with water using a soft cloth.
- Do not pour water or any type of liquid or put food on the unit.
- If for some reason the LCD keys do not work, remove the batteries and reinstall them.

Your instrument has a two year limited warranty. Please see the Celestron website for detailed information on all Celestron products at www.celestron.com.

www.celestron.com

2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 U.S.A.

Telephone: 800.421.9649

©2012 Celestron

All rights reserved. • Printed in China • 01-12

FCC Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product design and specifications are subject to change without prior notification.

This product is designed and intended for use by those 14 years of age and older.

CELESTRON®

TrekGuide™ LITE

DIGITAL COMPASS

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLES #48004 - 48005

CARACTERISTIQUES

- La fonction du Navigateur Numérique fournit le degré, la flèche de direction du Nord et la lecture des points cardinaux. Plage du navigateur: - 0° à 359°, 1-16 repères (graphique)
- L'angle de déclinaison est réglable pour les régions ayant une variation magnétique
- Heure, double heure, date et jour de la semaine
- Alarme disposant de la fonction arrêt momentané
- La lecture des unités de température du thermomètre intégré sont en °C ou °F
- Rétroéclairage
- Résistance à l'eau
- Piles: 2 piles CR2032 en Lithium (incluses)
- Une lanière est fournie pour un transport facile

SPÉCIFICATIONS

La plage de mesure de température	**-20° à +60° C et -4° à +140° F**
Source d'alimentation	**Piles: CR2032 lithium x 2 pcs**
Dimensions	**L x H x l: 54 x 103 x 15 mm ou 2.1" x 4.1" x 0.6"**
Poids	**70 g ou 2.5 oz**

APPARENCE PRINCIPALE

Parties 1- ACL

A1: Flèche de direction

A2: Direction OU Température

A3: Heure

A4: Jour de la semaine

A5: Date

Parties B- Boutons

B1: bouton «▼»

B2: bouton « SNOOZE/LIGHT »

B3: bouton «▲»

B4: bouton « MODE »

B5: bouton « COMPASS »

Parties C- Structure

C1: Trou de sangle pour cou

C2: Compartiment à piles

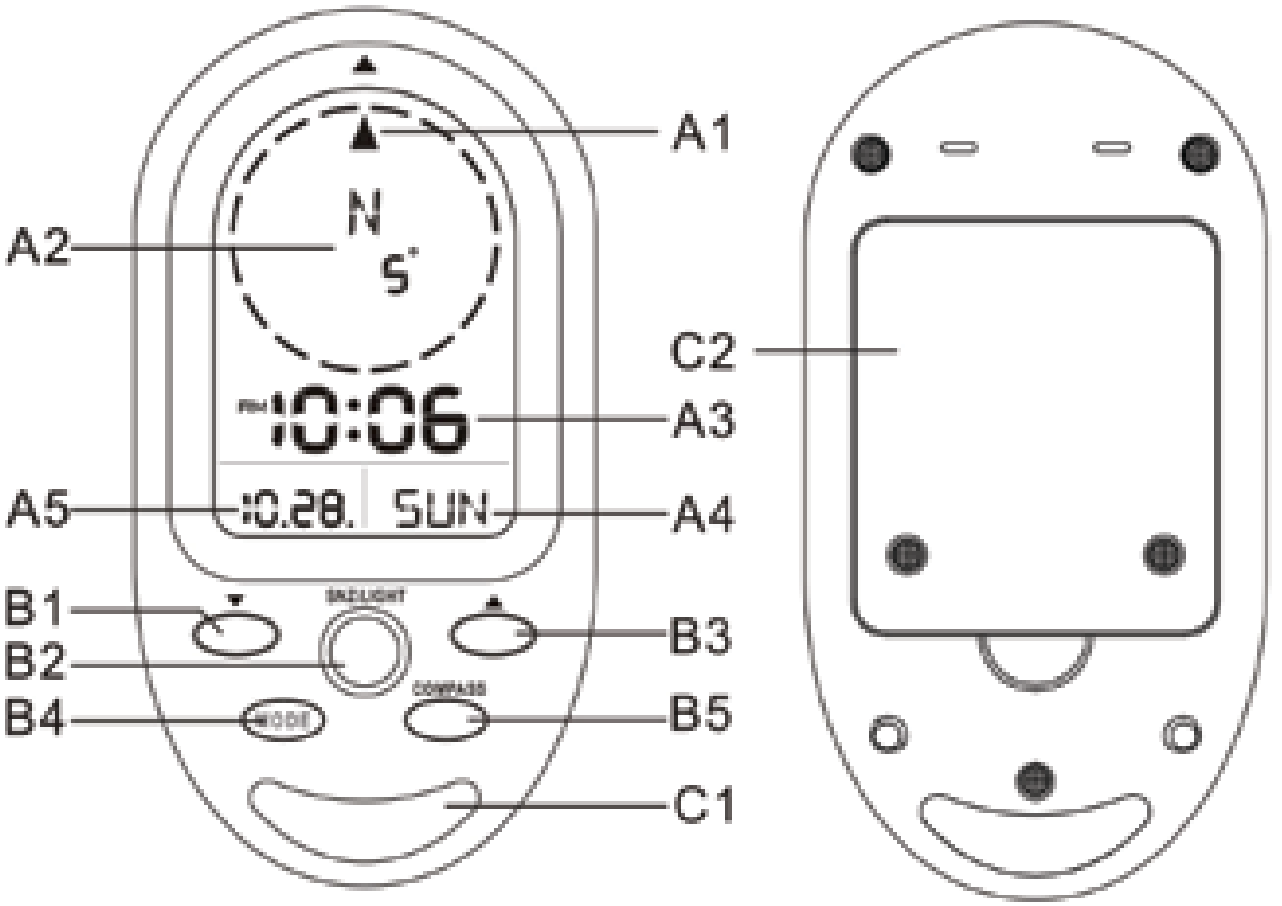

MONTAGE

Source d'alimentation

- Utiliser un petit tournevis pour retirer les 2 vis du couvercle du compartiment à piles. Insérer les piles CR2032 en lithium (2 quantités) avec le côté positif de la pile orientée vers le haut. Remettre le couvercle en place et serrer les vis.
- Lorsque les piles sont faibles, l'icône ( ) s'affiche à l'écran, dans ce cas remplacez-les.

REGLER L'HEURE ET LA DATE

- Appuyez sur le bouton MODE pour alterner entre l'horloge, réveil, année et heure double.

MODE HEURE

Réglage d'heure

- Appuyer et tenir la bouton « MODE » pendant 3 secondes pour entrer le réglage. Appuyez sur « ▼ » ou « ▲ » pour modifier le réglage, et appuyer sur le bouton « MODE » pour confirmer et passer au réglage suivant.
- La séquence de réglage se présente comme suit: heure, minute, seconde, année, mois, jour, jour de la semaine de la langue (allemand, anglais, russe, danois, néerlandais, italien, espagnol ou français)
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 secondes, l'affichage retourne au mode précédent.
- Appuyer le bouton « MODE » pour quitter le Mode de réglage d'heure.

REMARQUE: Lorsque vous sortir du mode réglages, appuyez sur le "▲" pour sélectionner le format 12 ou 24 heures

Réglage de l'alarme

- Appuyer sur le bouton « MODE » pour naviguer sur l'Affichage d'heure d'alarme (l'icône « AL » s'affiche sur l'écran ACL). Tenir le bouton « MODE » pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de réveil. Appuyez sur «▼»ou «▲» pour modifier le réglage, et appuyer sur le bouton « MODE » pour confirmer et passer au réglage suivant.
- La séquence de réglage se présente comme suit : Heure, Minute et Alarme ON ( )/ OFF ( ).
- Lorsque l'alarme est en marche, le symbole « » s'affiche et lorsqu'il est éteint le symbole « » disparaît.
- Lorsque l'alarme est activée le symbole « » clignote. Appuyer un bouton (sauf le bouton SNOOZE/ LIGHT) pour arrêter l'alarme. Si vous n'appuyez aucun bouton l'alarme s'arrête automatiquement après 2 minutes.
- Lorsque l'alarme s'arrête, appuyer le bouton «SNOOZE / LIGHT» pour activer l'alarme d'arrêt momentané, (l'icône Zzz clignotera à l'écran). L'alarme s'arrête momentanément pendant 5 minutes. La fonction d'arrêt momentané ne peut être utilisée que 7 fois.

Réglage d'Heure Double

- Appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que « DT » s'affiche à l'écran.
- Tenir le bouton « MODE » pendant 3 secondes pour accéder au réglage d'Heure double. Les chiffres « Heure » clignotent.

Appuyer sur le bouton « ▲ » ou « ▼ » pour régler l' « heure », appuyer le bouton « MODE » pour confirmer et quitter le réglage.

NAVIGATEUR

Le navigateur indique le relèvement en degrés, le bon Nord en plus des 16 points cardinaux.

- Appuyer sur le Bouton Compass et l'unité entrera en mode Compass. Assurez-vous que vous avez tenu l'appareil de façon horizontale, parallèlement au sol. Dirigez la flèche qui est imprimée sur le boîtier du Navigateur en direction de votre voyage. Cette direction sera affichée de concert avec l'angle en ° (degrés). La flèche ACL {▲} indiquera toujours le Nord.
- Si vous n'appuyez aucune touche pendant 30 secondes, l'unité éteint le navigateur automatiquement et retourne en mode température.

Remarque: Le navigateur doit être conservé en position plane lorsqu'il est en usage. Si vous prenez des mesures alors que l'unité n'est pas en position horizontale (par rapport à l'horizon) cela peut entraîner de graves erreurs de mesures.

Prenez toujours les relèvements en plein air, car ils peuvent facilement être affectés par des sources de perturbation du magnétisme.

LEGENDE DU RELEVEMENT DU NAVIGATEUR

DIRECTION	SIGNIFICATION
N	Nord
E	Est
S	Sud
W	Ouest

DIRECTION	SIGNIFICATION
NNE	Nord-Nord-est
ESE	Est-Sud-est
SSW	Sud-Sud-ouest
WNW	Ouest-Nord-ouest

DIRECTION	SIGNIFICATION
NE	Nord-est
SE	Sud-est
SW	Sud-ouest
NW	Nord-Ouest

DIRECTION	SIGNIFICATION
ENE	Est-Nord-est
SSE	Sud-Sud-est
WSW	Ouest-Sud-ouest
NNW	Nord-Nord-ouest

CALIBRAGE DU CAPTEUR DU NAVIGATEUR

Calibrer le navigateur avant de l'utiliser DE MÊME lorsque vous remplacez les piles.

- En mode COMPASS tenir le bouton « COMPASS » pendant 3 secondes pour accéder au mode de calibrage du capteur du navigateur, puis appuyer sur le bouton « COMPASS » pour commencer le calibrage.

- Maintenez l'unité dans une position plane ou sur une table non-métallique ou un banc. Retourner à la direction indiquer à l'écran ACL, pivoter le navigateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour deux rotations complète et progressive:

- Lorsque la rotation est terminée, l'écran ACL affiche « OK » si le calibrage est réussi ou affiche « Échec » s'il a échoué

REGLER L'ANGLE DE DECLINAISON MAGNETIQUE

L'on appelle déclinaison magnétique l'angle entre le Nord magnétique et la vraie direction du Nord. Les pôles magnétiques de la terre changent très souvent, et ils varient aussi d'un endroit à un autre. Chercher la déclinaison magnétique sur une carte ou un site Internet et régler ensuite la déclinaison sur cette unité pour compenser la différence entre le Nord magnétique et le vrai Nord. Veuillez remarquer que si vous ne réaliser pas cette opération, les lectures que vous obtiendrez du navigateur pourraient être erronées.

- En mode COMPASS, tenir le bouton « COMPASS » pendant 3 secondes pour accéder au mode de calibrage du capteur du navigateur, puis appuyer le bouton « MODE » pour accéder au réglage de l'angle de déclinaison. L'angle clignotera à l'écran ACL. Par exemple, si l'angle est inférieur à « 0° » il clignote sur l'écran ACL.

- Appuyer sur «▲» ou «▼» pour changer la valeur de l'angle qui varie de -90° à 90° et appuyer le bouton « MODE » pour confirmer et quitter le réglage.

TEMPERATURE

- Lorsque le mode navigateur est en arrêt, l'écran ACL affiche la température en unité de °C ou °F. La plage de température est de -20°C à 60°C.
- Appuyer sur le bouton «▼» pour changer la lecture de °C à °F.
- Lorsque la température est inférieure à -20°C, l'affichage indique LL.L°C. Lorsque la température est supérieure à 60°C, l'affichage ACL indique HH.H°C.

RETROECLAIRAGE

- Appuyer sur le bouton SNOOZE/ LIGHT pour activer le rétroéclairage pendant 5 secondes.

ENTRETIEN & DEPANNAGE

- Ne pas démonter ou modifier l'unité de quelque façon que ce soit.
- Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs ou volatiles sur l'unité.
- Ne pas nettoyer l'unité avec de l'eau utiliser plutôt un linge doux.
- Ne pas verser de l'eau ou tout autre liquide ou poser des aliments sur l'unité.
- Si pour une quelconque raison les touches de l'écran ACL ne fonctionnent pas, retirer les piles et réinstaller-les.

Votre instrument est couvert par une garantie limitée de deux ans. Veuillez consulter le site Internet Celestron pour en savoir plus sur tous les produits Celestron au www.celectron.com.

www.celestron.com

2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 É.-U.

Tel: 800.421.9649

©2012 Celestron

Tous droits réservés. • Imprimé en Chine • 01-12

Remarque FCC: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à protéger convenablement les particuliers contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du manuel, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie contre des interférences se produisant dans le cadre d'une installation particulière. Si l'équipement engendre des interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle (ce qui peut être déterminé en le mettant hors tension, puis en le remettant sous tension), vous êtes encouragé à tenter d'y remédier en ayant recours à l'une des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil à la prise secteur d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demandez l'assistance de votre revendeur ou celle d'un technicien radio/TV.

La conception des produits et les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.

Ce produit est conçu et destiné pour les personnes de 14 ans et plus.

CELESTRON®

TrekGuide™ LITE

DIGITAL COMPASS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELOS #48004 - 48005

CARACTERÍSTICAS

- La función de brújula digital proporciona grados, indicación del norte y lecturas de puntos cardinales. Alcance de la brújula: - 0º a 359º, 1-16 indicadores (gráficos)
- Ángulo de declinación ajustable para zonas con variación magnética
- Hora, hora dual, fecha y día de la semana
- Alarma con descanso
- Temperatura con lectura de termómetro integrado en unidades ºC o ºF
- Iluminación
- Resistente al agua
- Baterías: 2 CR2032 de litio (incluidas)
- Correa incluida para un sencillo transporte

ESPECIFICACIONES

Alcance de medición de temperatura	**-20° a +60° C y -4° a +140° F**
Alimentación	**Batería: CR2032 litio x 2 ud**
Dimensiones	**L x A x P: 54 x 103 x 15 mm o 2.1” x 4.1” x 0.6”**
Peso	**70 g o 2.5 oz**

ASPECTO

Parte A- LCD

A1: Flecha de dirección

A2: Dirección O Temperatura

A3: Hora

A4: Día de la semana

A5: Fecha

Parte B- Botones

B1: botón“▼”

B2: botón “DESCANSO/LUZ”

B3: botón“▲”

B4: botón “MODO”

B5: botón “BRÚJULA”

Parte C- Estructura

C1: Agujero para correa

C2: Compartimiento de baterías

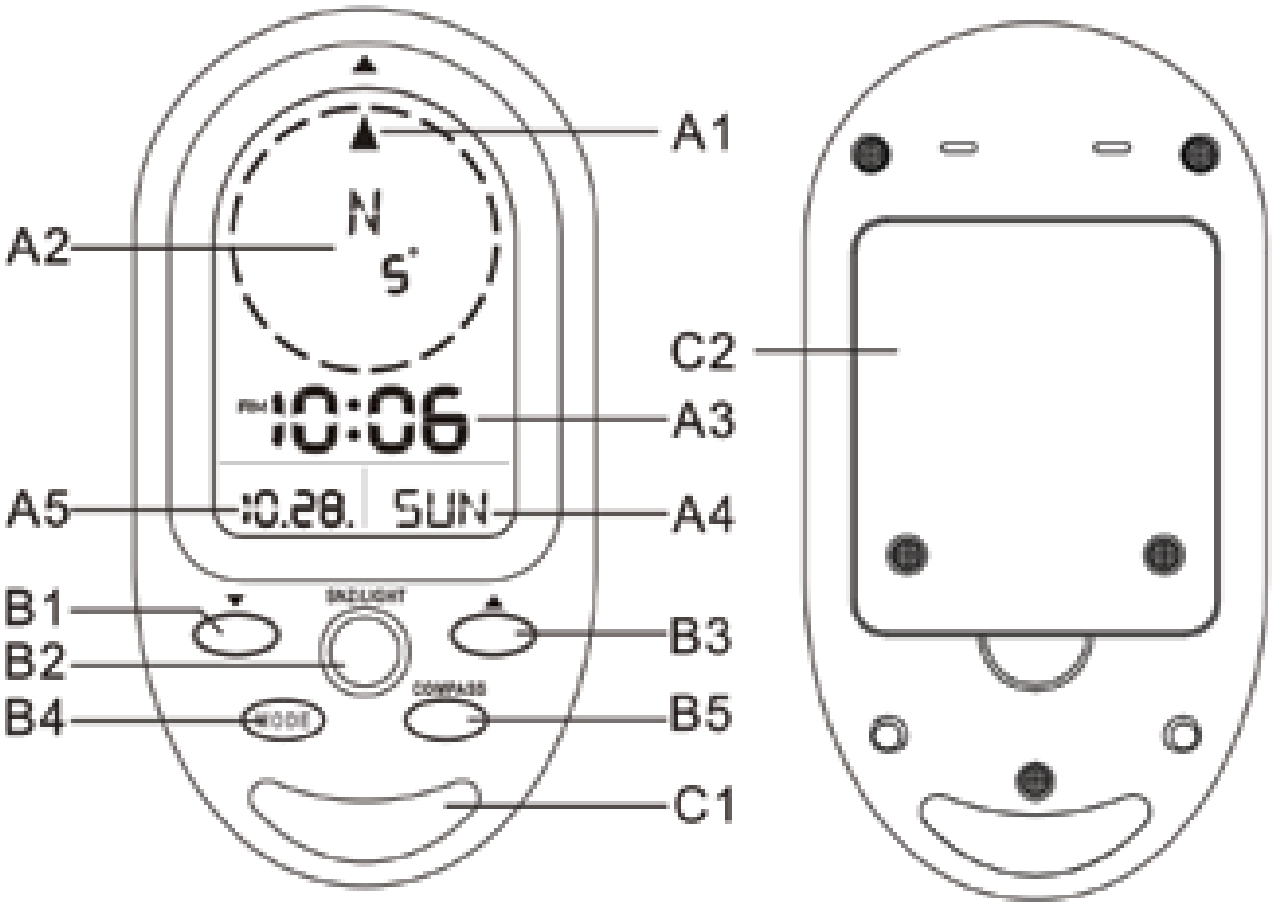

INSTALACIÓN

Alimentación

- Use un destornillador pequeño para sacar los 2 tornillos de la tapa de baterías. Introduzca las baterías CR2032 de litio (2 ud.) con el lado positivo de la batería hacia arriba. Vuelva a colocar la tapa de las baterías y apriete los tornillos.
- Cuando las baterías estén bajas aparecerá ( ) en pantalla y deberá cambiar las baterías.

CONFIGURAR FECHA Y HORA

- Pulse el botón MODE para alternar entre reloj, despertador, Año y Hora Dual.

MODO HORA

Configuración de hora

- Presione y mantenga el botón “MODO” durante 3 segundos para acceder a la configuración. Pulse “▼”o “▲” para cambiar la configuración y pulse el botón “MODO” para confirmar y pasar a la siguiente configuración.
- La secuencia de configuración es la siguiente: horas, minutos, segundos, año, mes, día, día de la Semana de la Lengua (Alemán, Inglés, ruso, danés, holandés, italiano, español o francés)
- Si no se pulsa ningún botón en 15 segundos, la pantalla volverá al modo anterior.
- Pulse el botón “MODO” para salir del modo de configuración de hora.

NOTA: Al salir del modo de configuración, pulse la tecla “▲” para seleccionar el modo de 12 o 24 horas

Configuración de alarma

- Pulse el botón “MODO” para ir a la indicación de hora de alarma (se mostrará el icono “AL” en el LCD). Mantenga pulsado el botón “MODO” durante 3 segundos para acceder al modo de configuración de alarma. Pulse “▼” o “▲” para cambiar la configuración y pulse el botón “MODO” para confirmar y pasar a la siguiente configuración.
- La secuencia de configuración es: Hora, minutos y alarma ACTIVADA ( )/DESACTIVADA ( ).
- Cuando la alarma esté activada aparecerá el símbolo “ ”, y cuando esté desactivada desaparecerá el símbolo “ ”.
- Cuando se active la alarma parpadeará “ ”. Pulse cualquier botón (excepto el botón DESCANSO/LUZ) para detener la alarma. Si no pulsa ningún botón la alarma se detendrá automáticamente pasados 2 minutos.
- Cuando la alarma esté activa, pulse el botón “DESCANSO/LUZ” para activar el descanso de la alarma (el icono Zzz parpadeará en pantalla). La alarma pasará a descanso durante 5 minutos. La función de descanso solamente puede usarse 7 veces.

Configuración de hora dual

- Pulse el botón “MODO” hasta que se muestre “DT” en pantalla.
- Mantenga pulsado el botón “MODO” durante 3 segundos para acceder al modo de configuración de hora dual. Parpadearán los dígitos de “Hora”. Pulse el botón “▲” o “▼“ para ajustar la “hora” y pulse el botón “MODO” para confirmar y salir de la configuración.

BRÚJULA

La brújula muestra la orientación en grados respecto al norte junto con 16 puntos cardinales.

- Pulse el botón de brújula y la unidad pasará al modo brújula. Asegúrese de aguantar la unidad horizontal, paralela al suelo. Oriente la flecha impresa en el chasis de la brújula en la dirección en la que desee desplazarse. Esta dirección se mostrará junto con el ángulo en º (grados). La flecha del LCD {▲} siempre apuntará al norte.
- Si no pulsa ninguna tecla durante 30 segundos, la unidad apagará automáticamente la brújula y volverá al modo de temperatura.

Nota: La brújula debe mantenerse en una posición nivelada cuando la use. Tomar una medición cuando la unidad no esté horizontal (respecto al horizonte) puede provocar un importante error de medición.

Oriéntese siempre a cielo abierto, porque se puede ver afectada fácilmente por fuentes de magnetismo que interfieran.

LEYENDA DE ORIENTACIÓN DE LA BRÚJULA

DIRECCIÓN	SIGNIFICADO
N	Norte
E	Este
S	Sur
W	Oeste

DIRECCIÓN	SIGNIFICADO
NNE	Norte-Noreste
ESE	Este-Sudeste
SSW	Sur-Suroeste
WNW	Oeste-Noroeste

DIRECCIÓN	SIGNIFICADO
NE	Noreste
SE	Sudeste
SW	Suroeste
NW	Noroeste

DIRECCIÓN	SIGNIFICADO
ENE	Este-Noreste
SSE	Sur-Sudeste
WSW	Oeste-Suroeste
NNW	Norte-Noroeste

CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE LA BRÚJULA

La brújula debe calibrarse antes del uso Y cuando se cambien las baterías.

- En modo BRÚJULA, mantenga pulsado el botón “BRÚJULA” 3 segundos para acceder al modo de calibración del sensor de la brújula y pulse el botón “BRÚJULA” para iniciar la calibración.

- Mantenga la unidad nivelada o sobre una mesa o escritorio no metálico. Siguiendo la flecha que se muestra en el LCD, gire la brújula a la derecha lentamente dos rotaciones completa:

- Cuando termine, el LCD mostrará “OK” si la calibración tiene éxito o “Fail” si no lo tiene.

ESTABLECER EL ÁNGULO DE DECLINACIÓN MAGNÉTICA

El ángulo entre el norte magnético y la verdadera dirección norte se llama declinación magnética. Los polos magnéticos de la tierra fluctúan con el tiempo, y también varían según el lugar. Localice la declinación magnética en un mapa o sitio web, y establezca la declinación en la unidad para compensar la diferencia entre el norte magnético y el verdadero. Observe que, si no lo hace, las lecturas de la brújula pueden ser erróneas.

- En modo BRÚJULA, mantenga pulsado el botón “BRÚJULA” 3 segundos para acceder al modo de calibración del sensor de la brújula y pulse el botón “MODO” para acceder a la configuración del ángulo de declinación. El ángulo parpadeará en el LCD. Por ejemplo, debajo parpadeará “0º” en el LCD).

- Pulse “▲” o “▼” para cambiar el valor de ángulo, entre -90º y 90º, y pulse el botón “MODO” para confirmar y salir de la configuración.

TEMPERATURA

- Cuando el modo brújula esté apagado, el LCD mostrará la temperatura en unidades de °C o °F. El alcance de temperatura estará entre -20°C y 60°C.
- Pulse el botón "▼" para cambiar la lectura entre °C y °F.
- Cuando la temperatura sea inferior a -20°C, la pantalla mostrará LL.L°C. Cuando la temperatura sea superior a 60°C, la pantalla mostrará HH.H°C.

ILUMINACIÓN

- Pulse el botón DESCANSO/ LUZ para encender la iluminación durante 5 segundos.

- No desmonte ni modifique en modo alguno la unidad.
- No use limpiadores abrasivos o volátiles con la unidad.
- Limpie la unidad con agua y una gamuza suave.
- No vierta agua ni ningún tipo de líquidos, ni ponga alimentos, sobre la unidad.
- Si por algún motivo las teclas o el LCD no funcionan, saque las baterías y vuelva a instalarlas.

Su instrumento tiene una garantía limitada por dos años. Consulte el sitio web de Celestron para obtener información detallada de todos los productos Celestron en www.celestron.com.

www.celestron.com

2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 EE.UU.

Teléfono: 800.421.9649

©2012 Celestron

Todos los derechos reservados. • Impreso en China • 01-12

Nota FCC: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias con una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o aun técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin notificación previa.

Este producto ha sido diseñado y está pensado para ser usado por personas de 14 años o más de edad.

CELESTRON®

TrekGuide™ LITE

DIGITAL COMPASS

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELLNR.48004 - 48005

MERKMALE

- Digitale Kompassfunktion mit Gradangabe, Nordpfeil und Kardinalpunktanzeige. Kompassbereich: - 0° bis 359° , 1-16 Zeiger (grafisch)
- Anpassbarer Neigungswinkel in Regionen mit magnetischen Abweichungen
- Uhrzeit, Dual-Uhrzeit, Datum und Wochentag
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Temperatur mit eingebauter Thermometeranzeige in den Einheiten °C oder °F
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- Batterien: 2 CR2032-Lithium (inbegriffen)
- Schlüsselband für leichtes Tragen inbegriffen

TECHNISCHE DATEN

Temperaturmessbereich	**-20° bis+60° C und -4° bis +140° F**
Stromversorgung	**Batterie: CR2032-Lithium x 2 Stk**
Abmessungen	**L x H x B: 54 x 103 x 15 mm oder 2.1” x 4.1” x 0.6”**
Gewicht	**70 g oder 2.5 oz**

ÄUSSERES ERSCHEINUNGSBILD

Teile A - LCD

A1: Richtungspfeil

A2: Richtung ODER Temperatur

A3: Uhrzeit

A4: Wochentag

A5: Datum

Teile B- Tasten

B1: "▼" Taste

B2: "SCHLUMMER-/LICHT" Taste

B3: "▲" Taste

B4: "MODUS" Taste

B5: "KOMPASS" Taste

Teile C- Aufbau

C1: Öse für den Nackenriemen

C2: Batteriefach

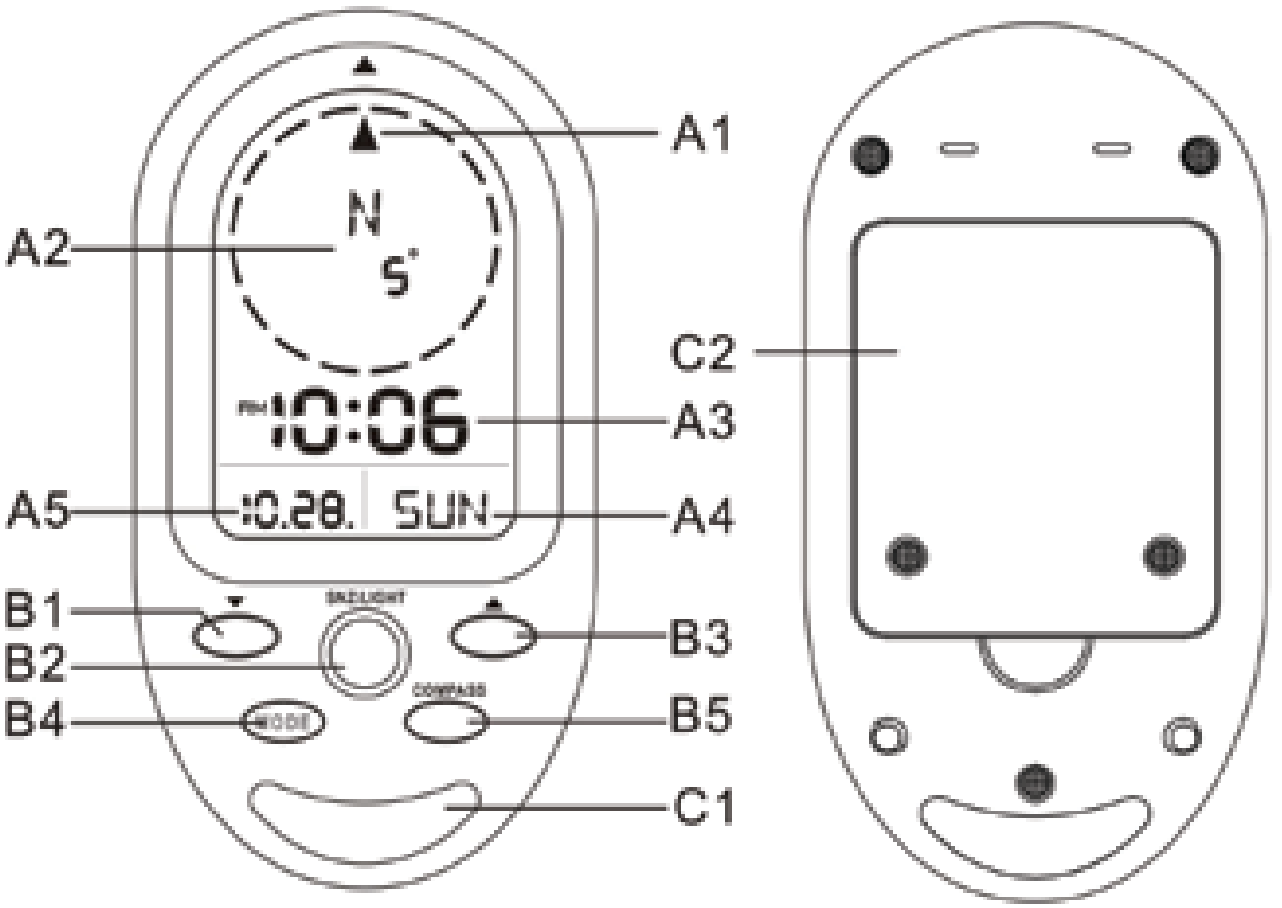

EINRICHTEN

Energie

- Benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher, um die 2 Schrauben des Batteriefachs zu entnehmen. Setzen Sie CR2032-Lithium-Batterien (2 Stk.) mit der positiven Batterieseite nach oben ein. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schrauben fest.
- Ist der Batteriezustand schwach, erscheint ( )auf dem Bildschirm und die Batterien sollten ersetzt werden.

EINSTELLEN VON UHRZEIT UND DATUM

- Drücken Sie auf MODUS, um zwischen Uhr, Wecker, Jahr und Dual Zeit wechseln.

UHRZEITMODUS

Einstellen der Uhrzeit

- Halten Sie die “MODUS”-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie auf “▼”oder “▲” um die Einstellung zu ändern, und drücken Sie auf die “MODUS”-Taste, um zu bestätigen und zur nächsten Einstellungen zu gelangen.
- Die Einstellungssequenz lautet wie folgt: Stunde, Minute, Sekunde, Jahr, Monat, Tag, Tag-der-Woche-Sprache (Deutsch, Englisch, Russisch, Dänisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch oder Französisch)
- Wird innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt, kehrt die Anzeige zum vorherigen Modus zurück.
- Drücken Sie auf die “MODUS” -Taste, um zum Uhrzeiteinstellungsmodus zurückzukehren.

HINWEIS: Wenn Sie Einstellungen, drücken Sie die “▲”-Taste, um 12 oder 24 Stunden Modus

Weckereinstellung

- Drücken Sie die “MODUS” -Taste, um zur Weckzeitanzeige zu navigieren (Das“AL” -Symbol erscheint auf dem LCD). Halten Sie die “MODUS” -Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den Weckzeit-Einstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie auf “▼” oder “▲” , um die Einstellung zu ändern, und drücken Sie auf die “MODUS” -Taste, um zu bestätigen und zur nächsten Einstellungen zu gelangen.
- Die Einstellungssequenz lautet: Stunde, Minute und Wecker AN ( )/AUS ( ).
- Ist der Wecker aktiviert, erscheint das “ ” -Symbol, ist er deaktiviert, erlischt das “ ” -Symbol.
- Geht der Wecker an, blinkt “ ” . Drücken Sie eine beliebige Taste (außer die SCHLUMMER-/ LICHT-Taste), um den Wecker auszuschalten. Wird keine Taste gedrückt, wird der Wecker nach 2 Minuten automatisch ausgeschaltet.
- Drücken Sie auf die “SCHLUMMER-/LICHT” -Taste, wenn der Wecker angeht, um die Schlummerfunktion zu aktivieren (Das Zzz-Symbol blinkt auf dem Bildschirm). Der Wecker schlummert für 5 Minuten. Die Schlummerfunktion kann lediglich 7 Mal genutzt werden.

Dual-Uhrzeiteinstellung

- Drücken Sie die “MODUS”-Taste, bis “DT” auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Halten Sie die “MODUS”-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den Dual-Uhrzeit-Einstellungsmodus zu gelangen. Die “Stunden”-Stellen blinken. Drücken Sie auf die Tasten “▲”oder “▼“ , um die “Stunde” anzupassen; drücken Sie zum Bestätigen und Verlassen der Einstellung auf die “MODUS”-Taste.

KOMPASS

Der Kompass zeigt die Peilung in Grad nach Norden zusammen mit 16 Kardinalpunkten an.

- Drücken Sie die Kompass-Taste und das Gerät öffnet den Kompassmodus. Stellen Sie sicher, dass das Gerät horizontal gehalten wird, parallel zum Boden. Richten Sie den Pfeil, der auf dem Kompassgehäuse aufgedruckt ist, in die gewünschte Richtung. Diese Richtung wird zusammen mit dem Winkel in °(Grad) angezeigt. Der LCD-Pfeil {▲} zeigt immer nach Norden.

- Wird die Taste für 30 Sekunden gehalten, schaltet das Gerät den Kompass automatisch aus und kehrt zum Temperaturmodus zurück.

Anmerkung: Der Kompass muss waagerecht gehalten werden, während eine Messung vorgenommen wird; wird das Gerät nicht horizontal (auf den Horizont gerichtet) gehalten, können gravierende Messfehler auftreten.

Nehmen Sie eine Peilung immer im Freien vor, da Magnetquellen leicht Störungen verursachen.

KOMPASSPEILUNGS-LEGENDE

RICHTUNG	BEDEUTUNG
N	Norden
E	Osten
S	Süden
W	Westen

RICHTUNG	BEDEUTUNG
NNE	Nord-Nordost
ESE	Ost-Südost
SSW	Süd-Südwest
WNW	West-Nordwest

RICHTUNG	BEDEUTUNG
NE	Nordost
SE	Südost
SW	Südwest
NW	Nordwest

RICHTUNG	BEDEUTUNG
ENE	Ost-Nordost
SSE	Süd-Südost
WSW	West-Südwest
NNW	Nord-Nordwest

KOMPASSSENSOR-KALIBRIERUNG

Der Kompass sollte vor Gebrauch UND nach dem Austausch der Batterien kalibriert werden.

- Halten Sie die “KOMPASS”-Taste im KOMPASS-Modus für 3 Sekunden gedrückt, um den Modus Kompasssensor-Kalibrierung zu öffnen; drücken Sie nun zum Starten der Kalibrierung die “KOMPASS”-Taste.

- Halten Sie das Gerät waagerecht oder legen Sie es auf einen nicht-metallischen Tisch oder Schreibtisch. Beachten Sie die Pfeilanzeige auf dem LCD, drehen Sie den Kompass im Uhrzeigersinn langsam zwei vollständig herum:

- Nach Beendigung zeigt das LCD “OK” an, wenn die Kalibrierung erfolgreich war oder

“Fehlgeschlagen”, wenn sie nicht erfolgreich war.

DEN MAGNETISCHEN NEIGUNGSWINKEL EINSTELLEN

Der Winkel zwischen dem magnetischen Norden und der tatsächlichen Nordrichtung wird magnetische Neigung genannt. Die Magnetpole der Erde fluktuieren mit der Zeit und variieren auch von Ort zu Ort. Suchen Sie auf einer Karte oder Website die magnetische Neigung und stellen Sie nun die Neigung für dieses Gerät ein, um die Differenz zwischen dem magnetischen und dem tatsächlichen Norden auszugleichen. Beachten Sie bitte, dass bei Nichteinhalten die Messungen Ihres Kompasses fehlerhaft sein könnten.

- Halten Sie die “KOMPASS”-Taste im KOMPASS-Modus für 3 Sekunden gedrückt, um den Modus der Kompasssensor-Kalibrierung zu öffnen; drücken Sie nun zum Einstellen des Neigungswinkels die “KOMPASS”-Taste. Der Winkel blinkt auf dem LCD (Zum Beispiel blinkt wie unten dargestellt auf dem LCD “0° ”).

- Drücken Sie auf “▲”oder “▼” , um den Wert des Winkels im Bereich von -90° bis 90° zu ändern und drücken Sie die “MODUS”-Taste, um zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen.

TEMPERATUR

- Wenn der Kompassmodus ausgeschaltet ist, zeit das LCD die Temperatur in Einheiten von °C oder °F an. Der Temperaturbereich beträgt -20°C bis 60°C.
- Drücken Sie auf die "▼" -Taste, um die Messung von °C auf °F zu ändern.
- Liegt die Temperatur unter -20 °C, zeigt der Bildschirm LL.L°C an. Liegt die Temperatur über 60 °C, zeigt der LCD-Bildschirm HH.H°C an.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Drücken Sie auf die SCHLUMMER-/LICHT-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden anzuschalten.

INSTANDHALTUNG UND FEHLERBEHEBUNG

- Das Gerät darf in keiner Weise demontiert oder modifiziert werden.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reiniger für das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät mit Wasser und einem weichen Tuch.
- Auf das Gerät darf weder Wasser noch irgendeine Art von Flüssigkeit geschüttet noch Lebensmittel darauf gestellt werden.
- Falls die LCD-Tasten aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, Batterien herausnehmen und wieder einsetzen.

Ihr Gerät beinhaltet eine zweijährige begrenzte Garantie. Detaillierte Informationen zu allen Celestron-Produkten erhalten Sie auf der Celestron-Website www.celestron.com.

www.celestron.com

2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 U.S.A.

Telefon: 800.421.9649

©2012 Celestron

Alle Rechte vorbehalten. • Gedruckt in China • 01-12

FCC-Erklärung: Dieses Gerät wurde getestet und stimmt mit den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B nach Artikel 15 der FCC-Bestimmungen überein. Diese Grenzwerte wurden entworfen, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in Wohngegenden zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwenden und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen, und wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Interferenzen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Gegend keine Interferenz vorkommt. Verursacht dieses Gerät Interferenzen des Radio- oder Fernsehempfangs, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer dazu angehalten, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahme zu beheben:

- Neuausrichtung oder Neuaufstellung der Empfangsantenne.
- Erhöhter Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose an einem Stromkreis, der von dem, an den der Empfänger angeschlossen ist, verschieden ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Hilfe ersuchen.

Produktdesign und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Diese Produkt wurde für Personen von 14 Jahren oder älter entworfen und bestimmtr.

CELESTRON®

TrekGuide™ LITE

DIGITAL COMPASS

MANUALE DI ISTRUZIONI

MODELLI #48004 - 48005

FUNZIONI

- Bussola digitale con gradi, freccia di indicazione Nord e lettura dei punti cardinali; campo della bussola: da 0° a 359°, 1-16 indicatori grafici
- Angolo di declinazione regolabile per zone soggette a variazione magnetica
- Ora, doppio orario, data e giorno della settimana
- Sveglia con funzione snooze
- Termometro incorporato con temperatura in °C o °F
- Retroilluminazione
- Resistente all'acqua
- Batterie: 2 pile a bottone al litio CR2032 (incluse)
- Cordino

SPECIFICHE

Intervallo di misurazione temperatura	**da -20 °C a +60 °C/da -4 °F a +140 °F**
Alimentazione	**2 pile a bottone al litio CR2032**
Dimensioni	**L x A x P: 54 x 103 x 15 mm**
Weight	**70 gr o 2.5 oz**

Parti A - Display LCD

A1: freccia direzionale

A2: direzione O temperatura

A3: ora

A4: giorno della settimana

A5: data

Parti B - Tasti

B1: tasto“▼”

B2: tasto “SNOOZE/LIGHT” (Snooze/Luce)

B3: tasto“▲”

B4: tasto “MODE” (Modalità)

B5: tasto “COMPASS” (Bussola)

Parti C - Struttura

C1: foro per cinghietta da collo

C2: vano batterie

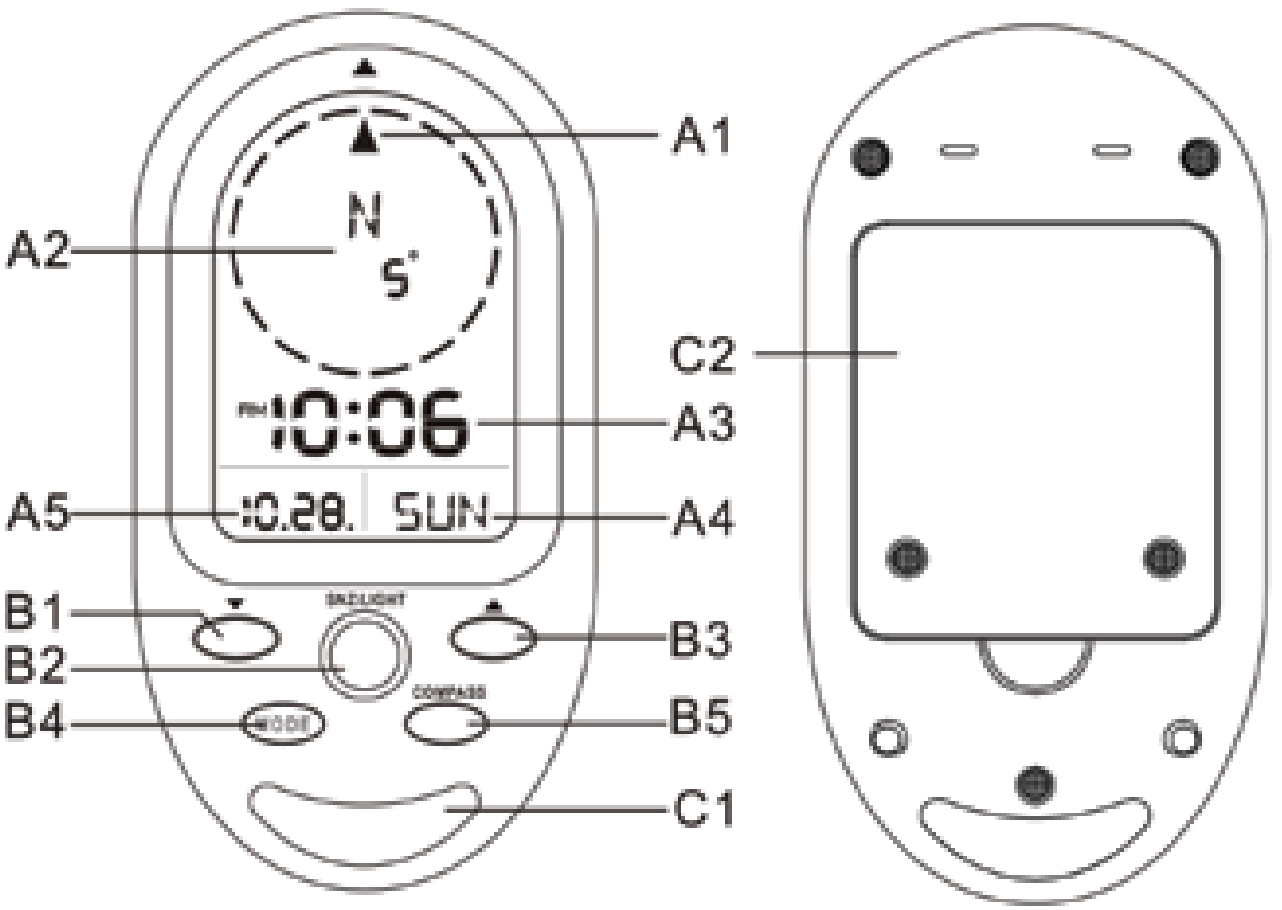

CONFIGURAZIONE

Accensione

- Rimuovere con un piccolo cacciavite le 2 viti sul coperchio del vano batterie. Inserire 2 pile a bottone al litio CR2023 con il polo positivo rivolto verso l'alto. Riposizionare il coperchio e serrare le viti.
- Quando sullo schermo viene visualizzata l'icona ( ) significa che le batterie sono scariche e devono essere sostituite.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DELLA DATA

- Premere il tasto MODE per passare da orologio, sveglia, Anno e dell'orario doppio.

MODALITÀ ORA

Impostazione ora

- Tenere premuto 3 secondi il tasto "MODE (Modalità)" per accedere alla modalità di impostazione dell'ora. Premere "▼"o "▲" per modificare l'impostazione corrente, quindi premere il tasto "MODE" per confermare e passare alla voce successiva.
- La sequenza delle voci è la seguente: formato: ora, minuti, secondi, anno, mese, giorno, giorno della settimana lingua (tedesco, inglese, russo, danese, olandese, italiano, spagnolo o francese)
- Se entro 15 secondi non viene premuto nessun tasto, il display torna alla voce precedente.
- Premere il tasto "MODE" per uscire dalla modalità di impostazione dell'ora.

NOTA: Quando si esce dalla modalità impostazioni, premere il tasto "▲" per selezionare il formato 12 o 24 ore

Impostazione della sveglia

- Premere il tasto “MODE (Modalità)” per accedere alla schermata di visualizzazione della sveglia (sul display compare la dicitura “AL”). Tenere premuto 3 secondi il tasto “MODE (Modalità)” per accedere alla modalità di impostazione della sveglia. Premere “▼” o “▲” per modificare l’impostazione corrente, quindi premere il tasto “MODE” per confermare e passare alla voce successiva.
- La sequenza delle voci è la seguente: ora, minuti e attiva ( )/disattiva ( ) sveglia.
- Quando la sveglia è attiva viene visualizzato il simbolo “ ” ; quando la sveglia viene disattivata il simbolo “ ” scompare.
- Quando la sveglia si attiva il simbolo “ ” lampeggia. Premere un tasto qualsiasi (eccetto il tasto SNOOZE/LIGHT) (Snooze/Luce) per arrestare la sveglia. Se non viene premuto nessun tasto la sveglia si arresta in automatico dopo 2 minuti.
- Mentre la sveglia suona, premere il tasto “SNOOZE/LIGHT (Snooze/Luce)” per attivare la funzione snooze (sul display lampeggia l’icona Zzz). La sveglia ricomincerà a suonare dopo 5 minuti. La funzione snooze può essere utilizzata un massimo di 7 volte.

Impostazione dell’orario doppio

- Premere il tasto “MODE” fino a quando sul display non compare la dicitura “DT”.
- Tenere premuto 3 secondi il tasto “MODE (Modalità)” per accedere alla modalità di impostazione del doppio orario. Le cifre dell’ora iniziano a lampeggiare.

Premere “▲”o “▼“ per regolare l’ora, quindi premere il tasto “MODE (Modalità)” per confermare e uscire dalla modalità di impostazione.

BUSSOLA

La bussola indica il rilevamento in gradi rispetto al Nord insieme a 16 punti cardinali.

- Premere il tasto “COMPASS (Bussola)” per accedere alla modalità bussola. Assicurarsi di mantenere l’apparecchio in posizione orizzontale, parallelo al suolo. Puntare la freccia stampata sull’apparecchio nella direzione verso cui si desidera viaggiare. Insieme alla direzione viene visualizzato l’angolo in ° (gradi). La freccia sul display {▲} è sempre puntata verso il Nord.

- Se entro 30 secondi non viene premuto nessun tasto, l’apparecchio esce in automatico dalla modalità bussola per tornare alla modalità temperatura.

N.B: durante l’utilizzo la bussola deve essere mantenuta in posizione orizzontale. I rilevamenti fatti con l’apparecchio in posizione non piana (rispetto all’orizzonte) possono causare errori di misurazione rilevanti.

Effettuare i rilevamenti sempre all’aperto; l’apparecchio è facilmente soggetto a interferenze da parte di fonti magnetiche.

LEGENDA DEI RILEVAMENTI DELLA BUSSOLA

DIREZIONE	SIGNIFICATO
N	Nord
E	Est
S	Sud
W	Ovest

DIREZIONE	SIGNIFICATO
NNE	Nord-Nord-Est
ESE	Est-Sud-Est
SSW	Sud-Sud-Ovest
WNW	Ovest-Nord-Ovest

DIREZIONE	SIGNIFICATO
NE	Nord-Est
SE	Sud-Est
SW	Sud-Ovest
NW	Nord-Ovest

DIREZIONE	SIGNIFICATO
ENE	Est-Nord-Est
SSE	Sud-Sud-Est
WSW	Ovest-Sud-Ovest
NNW	Nord-Nord-Ovest

CALIBRAZIONE DEL SENSORE DELLA BUSSOLA

La bussola deve essere calibrata prima dell'utilizzo E ogni volta che si sostituiscono le batterie.

- Dalla modalità bussola, tenere premuto 3 secondi il tasto "COMPASS (Bussola)" per accedere alla modalità di calibrazione del sensore, quindi premere di nuovo il tasto per avviare la calibrazione.

- Al termine, se la procedura è riuscita, sul display viene visualizzata la dicitura "OK", in

- Mantenere l'apparecchio in posizione orizzontale o collocarlo su un piano non metallico. Facendo riferimento alla freccia sul display, ruotare lentamente la bussola in senso orario compiendo due rotazioni completa:

caso contrario compare la dicitura "Fail(Non riuscito)".

IMPOSTAZIONE DELL'ANGOLO DI DECLINAZIONE MAGNETICA

L'angolo compreso tra il nord magnetico e quello geografico è chiamato declinazione magnetica. I poli magnetici della Terra fluttuano nel tempo, e la fluttuazione varia da luogo a luogo. Cercare la declinazione magnetica su una mappa o in internet, quindi impostare sull'apparecchio la declinazione trovata per compensare la differenza tra nord magnetico e nord geografico. Attenzione, se l'operazione non viene eseguita i rilevamenti fatti dalla bussola possono essere incorretti.

- Dalla modalità bussola, tenere premuto 3 secondi il tasto "COMPASS (Bussola)" per accedere alla modalità di calibrazione del sensore, quindi premere il tasto "MODE (Modalità)" per accedere alla modalità di impostazione dell'angolo di calibrazione. Il valore lampeggia sullo schermo. Ad esempio, nel caso qui illustrato, "0°" lampeggia.
- Premere "▲" o "▼" per modificare il valore dell'angolo in un intervallo che va da -90° a 90°, quindi premere il tasto "MODE (Modalità)" per confermare e uscire dalla modalità di impostazione.

TEMPERATURA

- Quando l'apparecchio non è in modalità bussola, sul display è visualizzata la temperatura in °C o °F. L'intervallo di temperatura visualizzabile va da -20 °C a 60 °C.
- Premere "▼" per modificare l'unità da °C a °F.
- Se la temperatura è inferiore a -20 °C, sul display viene visualizzato LL.L°C. Se la temperatura è superiore a 60 °C, sul display viene visualizzato HH.H°C.

RETROILLUMINAZIONE

- Premere il tasto SNOOZE/LIGHT (Snooze/Luce) per attivare la retroilluminazione per 5 secondi.

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Non smontare o modificare l'apparecchio in alcun modo.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o infiammabili per pulire l'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio con acqua utilizzando panno morbido.
- Non versare acqua o qualsiasi altro tipo di liquido, o depositare cibo sull'apparecchio.
- Se i tasti non funzionano, rimuovere e reinserire le batterie.

L'apparecchio ha una garanzia limitata di due anni.
Per maggiori dettagli sull'intera gamma di prodotti consultare il sito web Celestron all'indirizzo www.celestron.com.

www.celestron.com

2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 U.S.A.

Telefono: 800.421.9649

©2012 Celestron

Tutti i diritti riservati. • Stampato in Cina • 01-12

Nota dell'FCC: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti stabiliti per dispositivi digitali di classe B, come definiti dalla Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in ambiente residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia di radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le apposite istruzioni, potrebbe causare interferenze con le comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in particolari ambienti. Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose con le comunicazioni radio o tv, fatto determinabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di tentare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna di ricezione.
- Allontanare maggiormente l'apparecchiatura dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a un attacco su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato per ricevere assistenza.

Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da persone di età uguale o superiore ai 14 anni.